

Návod k použití motocyklových kufrů

Typ: Pengmale

Barevné provedení :

černá, stříbrná

Postup při montáži :

1. Připevněte držák k nosiči motocyklu pomocí dvou úhelníků (1), upevňovacích šroubů (2), podložek (3) a (4) a matic (5) (viz obr.1)
2. Držák nasadte na nosič motocyklu, do děr v držáku vložte šrouby a ze spodu přiložte úhelníky jejich plochou částí k spodní části nosiče tak, aby se jimi daly prostrčit
3. Na šrouby ze spoda nasadte kulaté podložky (3), perové podložky (4) a našroubujte matky (5), které dotáhněte momentem 5,3 Nm.
4. Doporučujeme kontrolu dotažení matic a celé montáže 1x –2x měsíčně dle provozu
5. Odemkněte pomocí klíče motokufř a odklopte plastový díl ,tím se nejen odemkne víko motokufřu ,ale zároveň i zpřístupní červené tlačítko pro uvolnění motokufřu z držáku
6. Uchopte motokufř a zahákněte drážky (obr. 2) umístěné v jeho spodní části do zářezů v držáku a celý motokufř překlopte, zároveň zmáčkněte červené tlačítko -tím zapadne jazýček zámku (obr. 3) a nasadte na držák, červené tlačítko povolte, tím je motokufř upevněn, přesvědčete se o jednoznačném uchycení motokufřu
7. Plastový díl zamáčkněte a celý motokufř uzamkněte klíčem
8. Demontáž se provádí opačným postupem

Postup při odemykání/zamykání

1. Odemkněte zámek motokufřu ,odklopte plastový díl a otevřete horní část motokufřu
2. Před zamčením zámku motokufřu odklopte plastový díl a poté přiklopte horní část motokufřu. Dle obr. 4 lehce přimáčkněte prstem vnitřní část uzamykání motokufřu, poté přiklopte plastový díl a uzamkněte

UPOZORNĚNÍ

1. Připevnění motokufřu musí být provedeno tak, aby montáží kufrů na motocyklu nevznikly ostré hrany a výčnělky!
2. V motokufřu nenechávejte cennosti, je sice uzamykatelný, v žádném případě však nenahrazuje bezpečnostní schránku ! Za případné škody tudíž výrobce neručí !
3. Motokufř splňuje funkci běžné odolnosti proti vodě –dešť či mytí, není však nepropustný ,tj. není odolný proti ponoření do vody
3. Odrazové světlo v zadní části motokufřu nenahrazuje povinnou výbavu vozidla, jakékoliv úpravy a zásahy do konstrukce jsou zakázané
4. Při mechanickém poškození a vzniku ostrých výčnělků motokufř nelze používat a vozidlo nesmí být provozováno, hrozí poranění osob-ihned jej demontujte a svěťte do opravy autorizovanému servisu nebo danou situaci konzultujte se svým prodejcem.
5. Motokufř slouží výhradně k převážení předmětů jejichž hmotnost nepřesahuje hmotnost povolenou výrobcem motokufřu.
6. V motokufřu nepřevázejte chemikálie, zvláště pak žíraviny a těkavé látky (např. pohonné hmoty)
7. Dodržujte předepsanou rychlost motocyklu (doporučená max. 130 km/h), při vyšších rychlostech může dojít k poškození motokufřu.

ÚDRŽBA

Mytí-použijte saponátový přípravek s vodou (ředění dle výrobce saponátu), po umytí motokufř ošetřete přípravkem na plasty-POZOR, nebezpečí umazání !

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE :

Pohotovostní hmotnost :

Největší přípustná hmotnost : kg

Rozměry : š/d/v 560x430x320 mm (bez držáku)

Materiál : polypropylen

Použití : jako schránka umožňující montáž na nosiče trubkové i plastové

SERVISNÍ A MONTÁŽNÍ STŘEDISKO :

Ultimate Racing

Ke Stadionu 2186

256 01 Benešov

Česká Republika

Obsah sady: motokufř, držák, montážní sada (viz obr. 1), 2ks klíčů


obr. 1



Obr.2



obr. 3

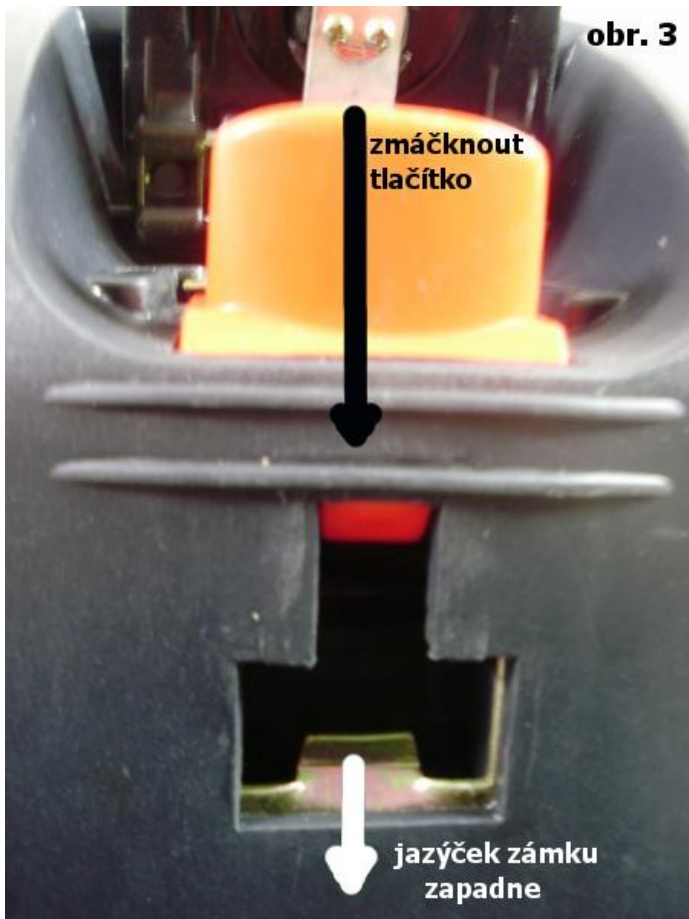

obr.4

